

トクヤマデントジア 空間除菌


次亜塩素酸水対応超音波噴霧器

次亜塩素酸の
力で空間除菌
始めませんか？


実際の空間での除菌効果試験

空間に浮遊しているウイルスの抑制だけでなく、例えばドアノブに付着したウイルスの抑制にも効果があります。

【浮遊ウイルスの抑制効果】

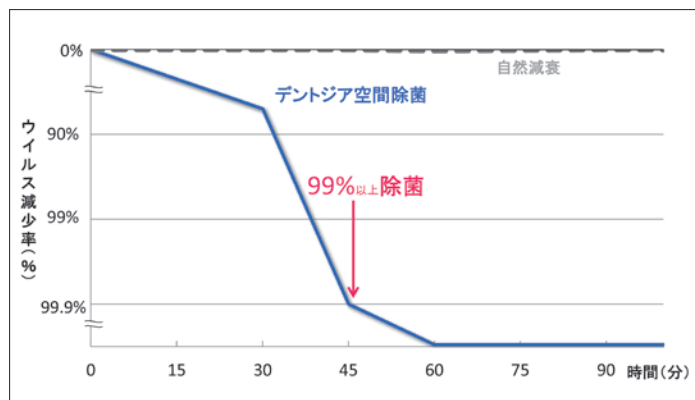

【付着ウイルスの抑制効果】

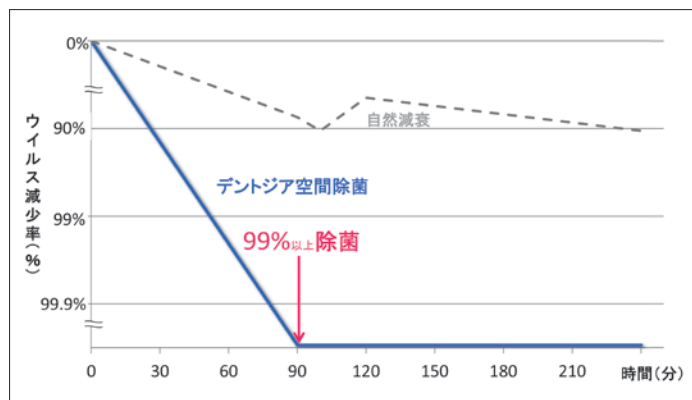

【北里環境科学センター試験結果より】

『トクヤマ デントジア 空間除菌』にて、『トクヤマ デントジア 希釈用原液』（濃度50ppmに希釈）を空間（25m²）に噴霧することによる浮遊ウイルスと付着ウイルスの抑制試験

ご使用の際は必ず製品添付の取扱説明書をよくお読みください。


『トクヤマ デントジア 空間除菌』は、次亜塩素酸で空間を除菌・消臭する、次亜塩素酸水対応超音波噴霧器です。診療室や待合室といった院内環境の衛生対策に、“空間除菌”始めませんか。

「弱酸性次亜塩素酸水」は 次亜塩素酸ナトリウムを薄めたアルカリ性水溶液の**約80倍の除菌効果**を持つと言われています。高い除菌力を持ちながら、皮膚に触れても問題のない扱いやすさが特徴です。

【次亜塩素酸の抗微生物スペクトル】



【次亜塩素酸の除菌のメカニズム】

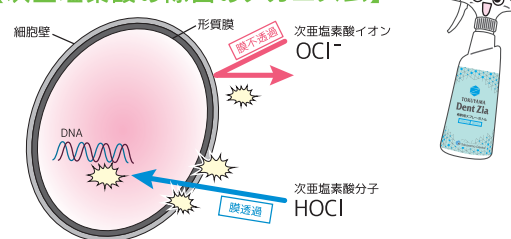

次亜塩素酸は小さい分子サイズに加え、微生物の細胞壁や形質膜を通り抜け内部に侵入することができるため、微生物の内部から弱体化・無力化することが可能です。

幅広い菌やウイルスの除菌に対応!

噴霧器に用いる『トクヤマ デントジア 希釈用原液』(次亜塩素酸水)は、低濃度(50ppm)でも菌・ウイルスに対し十分な除菌効果*があります。

*部屋の広さ・噴霧量・使用環境にもよりますが、空間の除菌には数十分～数時間を要します。

【菌・ウイルスに対する除菌率】

	細菌・真菌	ウイルス	芽胞菌
50ppm 10倍希釈	>99.99%	>99.99%	>99.98%

試験機関:一般財団法人 北里環境科学センター
試験品:『トクヤマ デントジア』
試験方法:試験品に直接菌液・ウイルスを接種する方法



コンパクトサイズだから設置する場所を選びません! 給水も楽チン!!!

コンパクトサイズでも
最大20畳の
広さに対応

タンク目盛線通りに「希釈用原液」(次亜塩素酸水)と水を入れるだけ!

簡単! タンク給水

次亜塩素酸水対応
高耐食ステンレス鋼(SUS316)振動子

ランニングコスト*は
2L:195円/日
10L:132円/日

*『トクヤマ デントジア 希釈用原液』使用、噴霧量・中程度(100mL/h)の場合。

トクヤマ デントジア 空間除菌 次亜塩素酸水対応超音波噴霧器

■セット構成

- 本体 1台
- 専用タンク 1個
- 取扱説明書

■製品仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	約32W
外形寸法	200×160×290mm
重量	800g
タンク容量	1L
使用液体	次亜塩素酸水 50ppm
噴霧量(最大)	約150mL/h
霧粒子径	0.3~3μm
適応床面積(最大)	約30m ² (約20畳)



【使用上の注意】 ●『トクヤマ デントジア 希釈用原液』以外の次亜塩素酸水はご使用にならないでください。●噴霧する次亜塩素酸水の濃度はメーカー推奨濃度50ppmを守ってください。●次亜塩素酸水、水以外の他の液体を混入しないでください。●噴霧する際は定期的に換気を行ってください。●顔や体に直接噴霧しないでください。●塩素に対しアレルギーのある方は使用をお控えください。

関連製品

トクヤマ デントジア 希釈用原液

次亜塩素酸水対応噴霧器に薄めて使用できる希釈用原液

2L/1本
10L/1箱

2L 10L

トクヤマ デントジア 希釈用スプレーボトル

拭拭用の除菌液がボトルの目盛で簡単に調製できます

1本

トクヤマ デントジア 印象体除菌スプレー

印象体、石膏模型の除菌に400mL/1本

※このパンフレットの内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

株式会社 トクヤマデンタル

インフォメーションサービス

0120-54-1182 受付時間 9:00~12:00, 13:00~17:00(土日祭日は除く)

札幌 TEL 011-812-5690 仙台 TEL 022-717-6444 東京 TEL 03-3835-7201
名古屋 TEL 052-932-6851 大阪 TEL 06-6386-0700 福岡 TEL 092-412-3240

ホームページ <https://www.tokuyama-dental.co.jp>

■ ご用命は